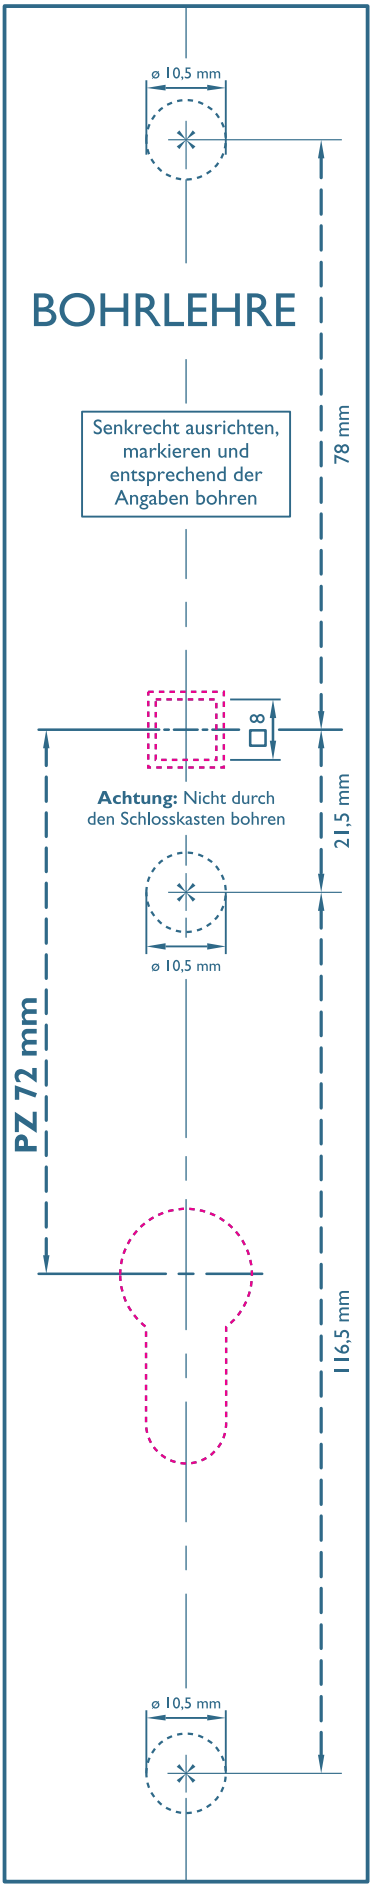
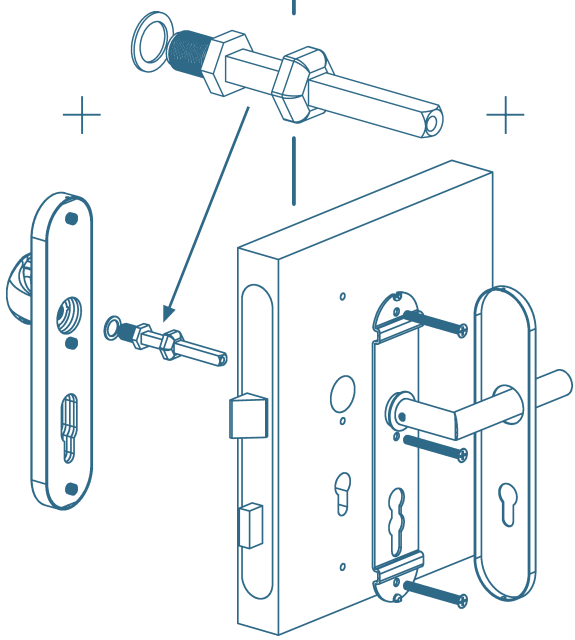

ø 10,5 mm
BOHRLEHRE
Senkrecht ausrichten, markieren und entsprechend der Angaben bohren
78 mm
□10
21,5 mm
Achtung: Nicht durch den Schlosskasten bohren
ø 10,5 mm
PZ 92 mm
116,5 mm
ø 10,5 mm

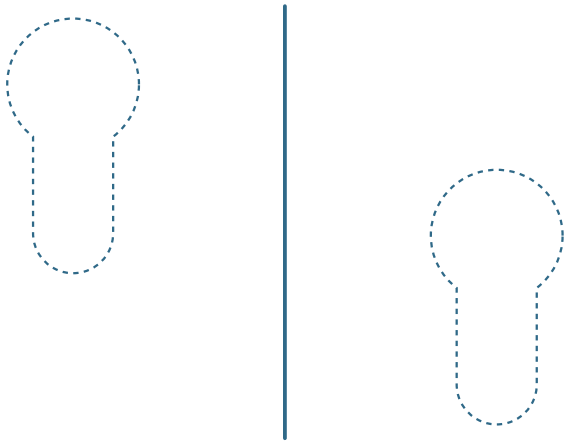

ø 10,5 mm
BOHRLEHRE
Senkrecht ausrichten, markieren und entsprechend der Angaben bohren
78 mm
□8
21,5 mm
Achtung: Nicht durch den Schlosskasten bohren
ø 10,5 mm
PZ 72 mm
116,5 mm
ø 10,5 mm



1. Umseitige Bohrlehre auf dem Profilzylinder und dem Vierkantstift zentrieren und die Befestigungsbohrungen auf dem Türblatt anzeichnen.

2. Die angezeichneten Bohrungen mit einem 10,5 mm Bohrer bohren.

3. Den Außenknopf mit der beiliegenden U-Scheibe und dem Wechselstift montieren. Verwenden Sie zum Eindrehen des Wechselstiftes die beiliegende Eindrehhilfe, die es ermöglicht, den Stift mit Hilfe des Türdrückers fest auf dem Schild zu befestigen.



4. Außenschild und Stahl-Innenschild mit den beigefügten Schrauben auf der Türe fixieren.

5. Deckschild auf das Stahl-Innenschild aufklipsen und Drücker mittels Madenschrauben auf dem Stift befestigen.