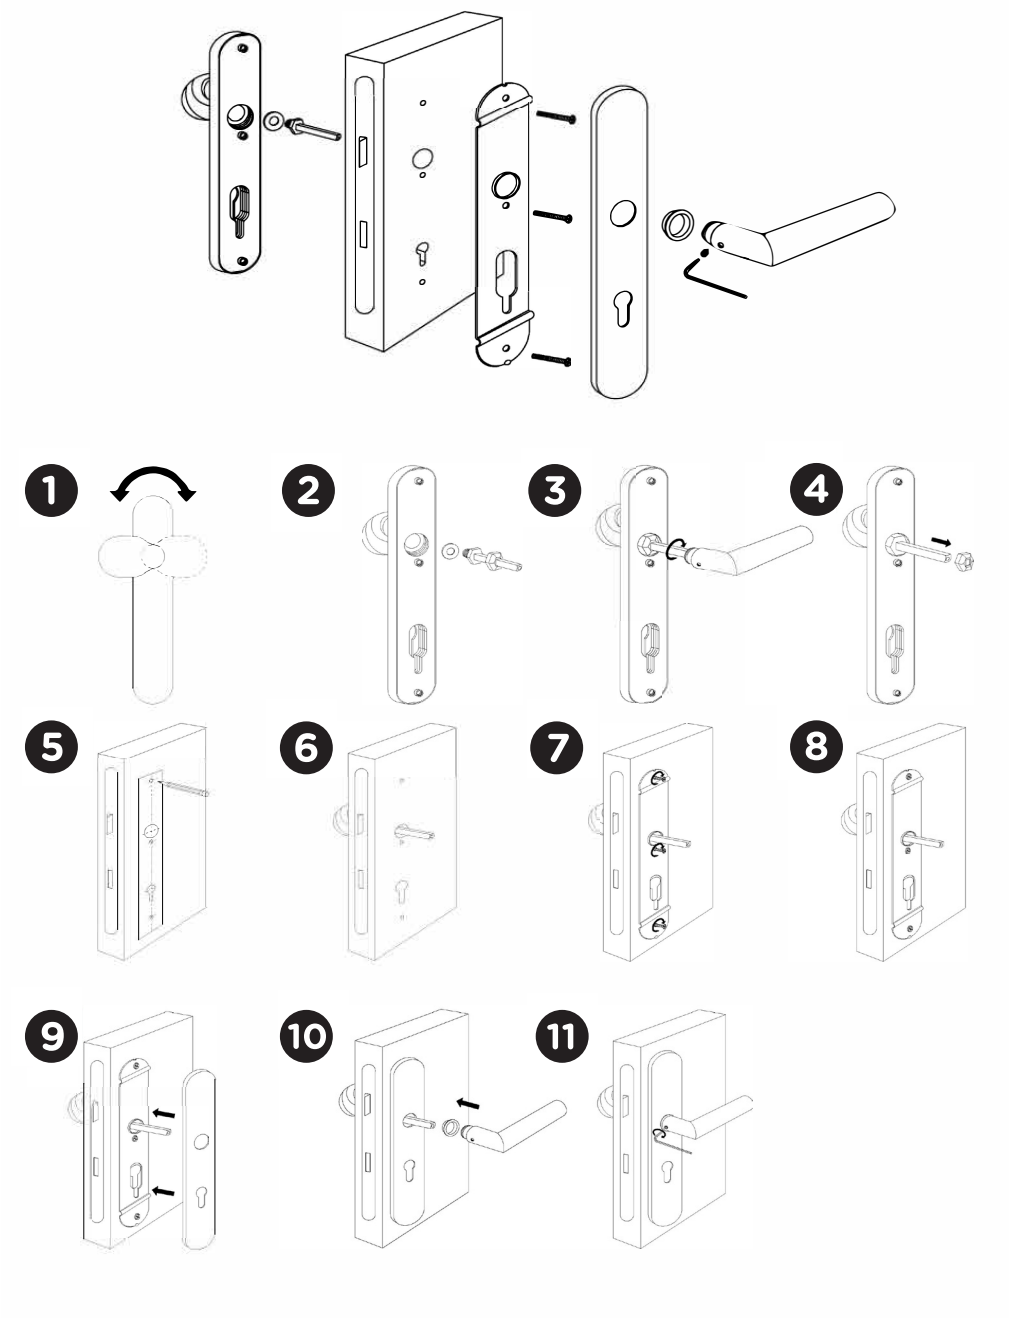


MONTÁŽNÍ NÁVOD 2094/2089

TWIN

VARIANTA KLIKA-KOULE

1. Kouli nasaďte na externí štít dle potřeby vlevo nebo vpravo.
2. Z vnitřní části ext. štítu vložte do otvoru pro uchycení koule aretační podložku. Následně zašroubujte čtyřhran s šestihrannou utahovací podložkou do koule.
3. Kliku nasuňte na čtyřhran a ve směru hodinových ručiček dotáhněte čtyřhran ke štítu.
4. Vyjměte kliku a utahovací podložku
5. Pomocí přiložené šablony předvrtejte otvory do dveřního křídla.
6. Na vnější část dveří přiložte externí štítek s koulí.
7. Na vnitřní část přiložte interní výztuhu a přišroubujte přiloženými šrouby k externímu štítku.
8. Zkontrolujte zda jsou štíty pevně uchyceny ke dveřím.
9. Nacvakněte krycí štít na interní výztuhu.
10. Do otvoru pro kliku vložte plastovou vymezovací podložku a nasuňte kliku.
11. Kliku utáhněte pomocí červíku. Montáž je hotova

VARIANTA KLIKA-KLIKA

i V případě montáže varianty KLIKA-KLIKA postupujte od bodu 5

5. Pomocí přiložené šablony předvrtejte otvory do dveřního křídla.
6. Z vnější části dveří vložte externí štítek a přišroubujte k sobě spolu s vnitřní výztuhou.
7. Nacvakněte krycí štít na vnitřní výztuhu.
8. Do otvorů pro kliky vložte plastové vymezovací podložky.
9. Čtyřhran vložte do ořechu zámku a vystřeďte.
10. Nasaďte nejdříve jednu kliku, dotáhněte červíkem a následně opakujte i na druhé straně.
11. Kliku utáhněte pomocí červíku. Montáž je hotova